HP Photosmart 380 series Användarhandbok

Svenska







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Copyright och varumärken

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Reproduktion, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt medgivande är förbjudet, utom i de fall då det är tillåtet enligt gällande lagar om upphovsrätt.

Meddelande

De garantier som gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument kan anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redaktionella fel eller utelämnade uppgifter i detta dokument.

Hewlett-Packard Development Company ska inte hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador som har uppstått i samband med tillhandahållandet eller användandet av detta dokument eller det beskrivna materialet.

Varumärken

HP, HP-logotypen och Photosmart tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Association. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF och CF-logotypen är varumärken som tillhör CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO och Memory Stick PRO Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör Infineon Technologies AG, Tyskland, och är licensierat till MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card är ett varumärke som

tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation och Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Bluetooth-märkningen och Bluetoothlogotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Hewlett-Packard Company med licens.

PictBridge och PictBridge-logotypen är varumärken som tillhör Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Övriga märken och tillhörande produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Skrivarens inbyggda programvara grundar sig delvis på Independent JPEG Groups arbete.

Upphovsrätten till vissa fotografier i detta dokument tillhör de ursprungliga ägarna.

Juridiskt modellnummer VCVRA-0508

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Produktens juridiska modellnummer är VCVRA-0508. Det juridiska numret sinte förväxlas med produktens namn (skrivaren HP Photosmart 380 series) eller produktnummer (Q6387A).

Säkerhetsinformation

Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder produkten, så minskar du risken för skador orsakade av brand eller elektriska stötar.



Varning Utsätt inte produkten för regn eller fukt eftersom det medför brandfara och risk för elektriska stötar.

- Läs och se till att du förstår alla instruktioner i de anvisningar som medföljde skrivaren.
- Anslut alltid enheten till ett jordat eluttag. Om du inte vet om eluttaget är jordat bör du kontakta en elektriker.
- Observera varningarna och instruktionerna på produkten.
- Koppla bort produkten från vägguttaget innan du rengör den.
- Placera eller använd inte produkten nära vatten eller med våta händer.
- Placera produkten så att den står stadigt.
- Placera produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömkabeln och där strömkabeln inte kan skadas

- Om produkten inte fungerar som den ska bör du läsa igenom felsökningsinformationen i skrivarhjälpen för HP Photosmart.
- Det finns inga delar i produkten som användaren kan laga.
 Överlåt servicearbetet åt kvalificerad personal.
- Använd produkten i ett utrymme med god ventilation.

Miljöinformation

Hewlett-Packard Development Company, LP, har som målsättning att leverera kvalitetsprodukter på ett miljömässigt tillfredsställande sätt.

Miljöskydd

Skrivaren är utformad för att minimera miljöpåverkan. Mer information finns på HPs webbplats för miljöengagemang på www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozon

Den här produkten genererar inga märkbara mängder ozongas (O₃).

Pappersförbrukning

Den här produkten kan hantera återvunnet papper enligt DIN 19309.

Plast

Plastdelar som väger mer än 24 gram (0,88 ounces) är märkta enligt internationell standard för att förenkla identifieringen av plaster vid återvinning.

Produktblad om materialsäkerhet

Säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheets, MSDS) kan hämtas från HPs webbplats på www.hp.com/go/ msds. Kunder utan tillgång till Internet kan kontakta HP.

Återvinningsprogram

I alltfler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna.

I den här HP-produkten används bly i lödningarna, vilket kan kräva särskild behandling vid återvinningen.

Viktig återvinningsinformation för våra kunder inom EU: Enligt miljölagstiftningen måste denna produkt lämnas till återvinning när den tjänat ut. Nedanstående symbol visar att denna produkt inte får slängas bland hushållssopor. Lämna in produkten för korrekt återvinning/ kassering till närmaste auktoriserade återvinningsstation. Mer information om returnering och återvinning av HP-produkter i allmänhet finns på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Innehåll

1	Valkommen	3
	Hitta mer information	3
	Skrivarens delar	4
	Tillgängliga tillbehör	7
	Skrivarmeny	8
2	Gör dig klar att skriva ut	13
	Fyll på papper	
	Välj rätt papper	
	Fylla på papper	
	Installera bläckpatroner	
	Sätt i minneskort	
	Filformat som hanteras	
	Sätt i ett minneskort	17
	Ta ur ett minneskort	
3	Utskrift utan dator	
	Skicka över dina foton från kameran till skrivaren	
	Välj vilka foton som ska skrivas ut	
	Välj foton som ska skrivas ut	
	Släpp loss kreativiteten	
	Höj kvaliteten på dina foton	
	Skriv ut fotona	
	Välj en layout	
	Ange utskriftskvalitet	
	Välj en utskriftsmetod	
4	Anslut skrivaren	
	Anslut till andra enheter	33
	Anslutning via HP Instant Share	35
5	Underhåll och transport	37
	Rengöring och underhåll	37
	Rengör skrivaren utvändigt	37
	Automatisk bläckpatronsrengöring	
	Skriva ut en testida	38
	Justera bläckpatronen	
	Förvaring av skrivare och bläckpatroner	39
	Förvaring av skrivaren	
	Förvaring av bläckpatronerna	
	Bevara kvaliteten på fotopapper	
	Förvara fotopapper	
	Hantera fotopapper	
	Transportera skrivaren	
6	Felsökning	
	Problem med hårdvaran	
	Utskriftsproblem	
	Problem med Bluetooth-utskrift	
	Felmeddelanden	51

Systemkrav	.55
Skrivarspecifikationer	.55
HP Customer Care per telefon	.59
Råd inför telefonsamtalet	
Retur till HP (endast Nordamerika)	.60
Ytterligare garantialternativ	.60
A Installera programvaran	.61
B HPs garanti	.63
Index	

1 Välkommen

Tack för att du har köpt skrivaren HP Photosmart 380 series! Det är enkelt att skriva ut vackra fotografier med eller utan dator med denna nya fotoskrivare i litet format. Handboken förklarar hur du skriver ut fotografier från skrivaren utan att ansluta den till en dator. Om du vill lära dig hur du skriver ut från datorn, installerar skrivarprogramvaran och utforskar skrivarhjälpen på skärmen, se Installera

programvaran och Hitta mer information. Bland annat kommer du att lära dig att:



Skriva ut kantfria foton med anpassade ramar i färg. Se Släpp loss kreativiteten.



Ge dina foton klassiskt utseende i svartvitt, sepia eller andra färgeffekter. Se Släpp loss kreativiteten.



Höj kvaliteten på dina foton genom att ta bort röda ögon, förbättra skärpan på dåligt fokuserade foton samt öka kontrasten. Se Höj kvaliteten på dina foton.

Hitta mer information

Din nya skrivare levereras med följande dokumentation:

- Installationshandbok: Skrivaren HP Photosmart 380 series levereras med anvisningar som förklarar hur du konfigurerar skrivaren och installerar skrivarprogramvaran.
- Användarhandbok: Användarhandboken för HP Photosmart 380 series är den bok du läser nu. Boken innehåller beskrivningar av skrivarens grundläggande funktioner, förklaringar av hur du använder skrivaren utan att ansluta den till en dator och dessutom felsökningsinformation för hårdvaran.
- HP Photosmart Skrivarhjälp: Skrivarhjälpen för HP Photosmart på skärmen beskriver hur du använder skrivaren med en dator samt innehåller information om felsökning.

När du har installerat HP Photosmart-skrivarprogramvaran i datorn (mer information finns i Installera programvaran) kan du visa skrivarhjälpen på skärmen:

- Windows-PC: I Start-menyn väljer du Program (i Windows XP väljer du Alla program) > HP > Photosmart 330, 380 series > Photosmart Hjälp.
- Macintosh: Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder och välj sedan Library > HP Photosmart Skrivarhjälp för Macintosh.

Skrivarens delar



Skrivarens framsida

- 1 **Kontrollpanel**: Skrivarens grundfunktioner styrs härifrån.
- 2 **Utmatningsfack (stängt)**: Öppna detta när du vill skriva ut, sätta i ett minneskort, ansluta en kompatibel digitalkamera eller en HP iPod eller komma åt bläckpatronen.



Innanför skrivarens framsida

- 1 Inmatningsfack: Fyll på med papper här.
- 2 Förlängare för inmatningsfack: Dra ut som pappersstöd.
- 3 **Pappersledare**: Flytta in dem mot papperet så att det ligger korrekt.
- 4 **Kameraport**: Anslut en PictBridge-digitalkamera, en trådlös HP Bluetooth-skrivaradapter (tillval) eller en HP iPod.
- 5 Minneskortsplatser: Sätt i minneskort i platserna. Se Sätt i minneskort.
- 6 **Bläckpatronlucka**: Öppna denna när du vill sätta i eller ta ut en bläckpatron. Se Installera bläckpatroner.
- 7 Utmatningsfack (öppet): Utskrivna foton hamnar här.




Baksida på skrivaren

- 1 **USB-port**: Använd porten när du vill ansluta skrivaren till en dator eller till en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion.
- 2 **Nätkabelsanslutning**: Anslut nätkabeln här.



Indikatorlampor

- 1 **Minneskortslampa**: Den här lampan lyser med grönt fast sken när man kan sätta i eller ta ur ett minneskort. Den blinkar grönt när minneskortet används. Se Sätt i minneskort.
- 2 **Statuslampa**: Den här lampan lyser med grönt fast sken när skrivaren är påslagen. Den blinkar grönt när skrivaren är upptagen, och blinkar rött när skrivaren kräver tillsyn.

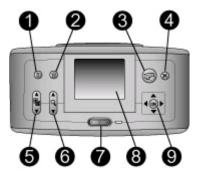

Kontrollpanel

- 1 **Meny**: Tryck här om du vill öppna skrivarmenyn.
- 2 **Ta bort**: Tryck här om du vill ta bort ett markerat foto från ett minneskort.
- 3 Skriv ut: Tryck här om du vill skriva ut valda foton från ett minneskort.
- 4 Avbryt: Tryck här om du vill avmarkera foton, stänga en meny eller avbryta en åtgärd.
- 5 Layout: Gå igenom layoutalternativen med pilarna. Tryck på OK när du vill välja en layout.
- 6 **Zooma**: Öka eller minska zoomnivån med pilarna.
- 7 **Ström**: Tryck här om du vill slå på eller stänga av skrivaren.
- 8 Skrivarens skärm: Här visar du foton och menyer.
- 9 **Knappar för val av foto**: Använd pilarna när du vill gå igenom foton på ett minneskort eller navigera i menyer. Tryck på **OK** när du vill välja ett foto, en meny eller ett menyalternativ.



Skärm för viloläge

1 **Batteriindikator:** Visar laddningsnivån för det interna batteriet i HP Photosmart, om ett sådant installerats.

En fylld batteriikon innebär att batteriet är fulladdat. När batteriet används, visar batteriikonens fyllnadsnivå batteriets ungefärliga laddning.

En blixt ovanför batteriikonen visar att ett nätaggregat har anslutits och att batteriet laddas. En kontakt visas när batteriet är helt laddat, vilket innebär att du kan koppla ur strömkabeln och driva skrivaren med batteriet om så önskas.

Mer information om batteriet finns i anvisningarna som medföljde batteriet.

2 Bläcknivåindikator: Visar bläcknivån i bläckpatronen.



Skärmen för val av foton

- 1 **Kryssruta**: Ett bockmärke visas i rutan om ett foto är valt.
- 2 **Kopior**: Visar hur många kopior som skrivs ut av det aktuella fotot.
- 3 **Videoklipp:** Denna ikon syns endast när ett videoklipp visas på skrivarens skärm.
- 4 **Indexnummer**: Visar det aktuella fotots indexnummer och det totala antalet foton på det minneskort som satts in.



Internt batterifack

- 1 **Lock till batterifacket**: Öppna detta lock på skrivarens undersida om du vill sätta i det interna HP Photosmart-batteriet (tillval).
- Internt HP Photosmart-batteri (modell Q5599A): Med ett fullt laddat batteri kan du skriva ut cirka 75 foton. Batteriet måste du köpa separat.
- 3 Internt batterifack: Sätt i det interna HP Photosmart-batteriet här.
- 4 Knapp för batterifack: Används till att öppna luckan till facket.

Tillgängliga tillbehör

Det finns flera tillbehör för skrivaren HP Photosmart 380 series som gör den lättare att bära så att du kan skriva ut var och när som helst. Utseendet på tillbehören kan skilja sig från vad som visas här.

Namn på tillbehör	Beskrivning
Internt HP Photosmart-batteri	Med det interna HP Photosmart-batteriet kan du ta med dig skrivaren var du än är.
HP Photosmart-biladapter	Med HP Photosmart-biladaptern kan du få reservström från bilen och ladda ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) om det sätts i skrivaren.
The Friotosmart-briddepter	
	Den lätta hållbara HP Photosmart- väskan för små skrivare rymmer och skyddar allt som behövs för smidiga utskrifter på resande fot.
HP Photosmart-väska för kompakta skrivare	
	HPs trådlösa Bluetooth®-skrivaradapter sätts i kameraporten på skrivarens framsida så att du kan använda trådlös Bluetooth-teknik för utskrift.
HPs trådlösa Bluetooth®- skrivaradapter	

Skrivarmeny

Tryck på Meny på skrivarens kontrollpanel så öppnas skrivarmenyn.

Navigera i skrivarmenyn:

- Tryck på Välj foto ▲ eller ▼ och gå igenom de menyalternativ som visas på skrivarens skärm. De menyalternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.
- Tryck på OK när du vill öppna en meny eller välja ett alternativ.
- Tryck på Avbryt för att stänga den aktuella menyn.



Anmärkning Du kan inte öppna skrivarmenyn när du granskar fotografier i miniatyrvisningsläge på skrivarskärmen. Tryck på **Zooma** ▲ för att avsluta

miniatyrvisningsläget och återgå till att visa ett foto åt gången innan du trycker på Meny.

Struktur i skrivarmenyn

Utskriftsalternativ

- Skriv ut alla: Välj detta alternativ om du vill skriva ut alla foton på det minneskort som sitter i skrivaren.
- Utskrift av filmrutor: Välj detta alternativ om du vill skriva ut nio rutor från ett videoklipp. Anvisningar om hur du skriver ut från ett videoklipp finns i Välj foton som ska skrivas ut.
- Utskriftsintervall: Välj från Välj början av intervall och Välj slut på intervall.
- Skriv ut indexsida: Välj detta alternativ om du vill skriva ut en indexsida med alla foton på det minneskort som sitter i skrivaren.
- Panoramafoton: Välj detta alternativ om du vill sätta panoramautskrift till På eller Av (standard). Välj På om du vill skriva ut alla valda foton i höjd-breddförhållandet 3:1. Lägg i 10 x 30 cm (4 x 12 tums) papper före utskriften. När ett foto är valt, visar en grön beskärningsruta vilken yta som kommer att skrivas ut. Andra alternativ på utskriftsmenyn kommer att inaktiveras när det här alternativet aktiveras. Välj Av om du vill skriva ut i det normala höjd-bredd-förhållandet 3:2. Panoramautskrift stöds inte när du skriver ut direkt från en PictBridge-kamera med USB-kabel.
- Fotoetiketter: Välj detta alternativ om du vill sätta utskrift av fotoetiketter till På eller Av (standard). Välj På om du vill skriva ut 16 foton per sida. Lägg i särskilda etikettpapper om så önskas. Andra alternativ på utskriftsmenyn kommer att inaktiveras när detta alternativ aktiveras. Välj Av om du vill skriva ut med ett av de normala layoutalternativen.
- Passfoto: Välj detta alternativ om du vill sätta utskrift av passfoton till På eller Av (standard). Välj storlek: Vid passfotoutskrift skriver skrivaren ut alla valda foton med den valda passfotostorleken. En separat sida skrivs ut för varje foto som valts. Varje utskriven sida innehåller det antal foton med den valda storleken som får plats på sidan. Andra alternativ på utskriftsmenyn kommer att inaktiveras när detta alternativ aktiveras.

Redigera

- Ta bort röda ögon: Välj denna funktion om du vill ta bort röda ögon från dina foton.
- Rotera foto: Tryck på
 i om du vill rotera fotot 90° medsols. Tryck på
 i om du vill rotera fotot 90° motsols.
- Ljusstyrka: Välj ett nummer mellan -3 och +3. Standardvärdet är 0 och innebär att ingen ändring görs.
- Lägg till ram: Välj bland alternativen i Välj mönster och Välj färg.
- Lägg till färgeffekt: Välj mellan följande färgeffekter: Svartvit, Sepia, Antik eller Ingen effekt (standard).

Verktyg

- Instant Share: Välj detta alternativ om du vill skicka foton som finns på ett minneskort till familj och vänner. Skrivaren måste vara ansluten till en dator, datorn måste vara ansluten till Internet och skrivarprogramvaran måste vara installerad på datorn.
- Miniatyrvisning: Välj detta alternativ om du vill visa foton på det minneskort som satts i, nio i taget.

- Bildspel: Välj detta alternativ om du vill visa foton på det minneskort som satts i som ett bildspel. Tryck på Avbryt om du vill avbryta bildspelet.
- Utskriftskvalitet: Normal använder mindre bläck än Bästa (standard) och gäller bara den aktuella utskriften. Inställningen återgår sedan automatiskt till Bästa
- Skriv ut provsida: Välj detta alternativ om du vill skriva ut en provsida, vilket är användbart om du vill kontrollera utskriftskvaliteten.
- Skriv ut testsida: Välj detta alternativ om du vill skriva ut en testsida med information om skrivaren som kan hjälpa dig felsöka problem.
- Rengör bläckpatroner: Välj detta alternativ om du vill rengöra bläckpatronen. Efter rengöringen kommer du att tillfrågas om du vill fortsätta till den andra rengöringsnivån (välj Ja eller Nej). Om du väljer Ja, utförs ytterligare en rengöringscykel. Därefter tillfrågas du om du vill fortsätta till den tredje rengöringsnivån (välj Ja eller Nej).
- Justera bläckpatron: Välj detta alternativ när du vill justera bläckpatronen.

Bluetooth

- Enhetsadress: Vissa enheter med trådlös Bluetooth-teknik kräver att du anger adressen till den sökta enheten. Det här menyalternativet visar enhetens adress.
- Enhetsnamn: Du kan välja ett enhetsnamn för skrivaren som visas på andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik när de söker skrivaren.
- Kodnyckel: Du kan tilldela skrivaren en numerisk Bluetooth-kodnyckel.
 Standardkodnyckeln är 0000. När Säkerhetsnivån är satt till Hög (se Säkerhetsnivå längre ned i denna tabell), måste användare av enheter med trådlös Bluetooth-teknik ange denna kodnyckel innan de kan skriva ut.
- Synlighet: Du kan konfigurera den Bluetooth-anpassade skrivaren så att den är synlig eller osynlig för andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik genom att ändra detta alternativ. Välj Synlig för alla eller Ej synlig. När Ej synlig är valt, kan endast enheter som känner till enhetens adress skriva ut på den.
- Säkerhetsnivå: Välj Låg (standard) eller Hög. Inställningen Låg kräver inte att användare av andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik ska ange skrivarens kodnyckel. Inställningen Hög kräver att användare av andra enheter med trådlös Bluetooth-teknik ska ange skrivarens kodnyckel.
- Återställ Bluetooth-alternativ Välj Ja eller Nej (standard) om du vill återställa Bluetooth-alternativen till fabriksinställningarna.

Hjälp

- Utskriftstips I: Välj detta alternativ om du vill läsa om skrivarens automatiska bildförbättringsfunktioner.
- Utskriftstips II: Välj detta alternativ om du vill läsa tips som kan hjälpa dig få bästa möjliga utskrifter.
- Panoramafoton: Välj detta alternativ om du vill läsa om utskrift av panoramafoton.
- Fotoetiketter: Välj detta alternativ om du vill läsa om utskrift av fotoetiketter.
- Minneskort: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man använder minneskort.
- Bläckpatroner: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man använder bläckpatroner.
- Fyll på papper: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man lägger i papper.

- Atgärda papperstrassel: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man åtgärdar papperstrassel.
- PictBridge-kameror: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man använder PictBridge-kameror med skrivaren.
- Ta med dig skrivaren på resa: Välj detta alternativ om du vill läsa om att ta med skrivaren på resan.
- Skaffa hjälp: Välj detta alternativ om du vill läsa om hur man får hjälp med skrivaren.

Inställningar

- SmartFocus: Välj På (standard) eller Av. Den här inställningen förbättrar suddiga foton.
- Anpassad belysning: Välj På (standard) eller Av. Den här inställningen förbättrar belysning och kontrast.
- Automatisk borttagning av röda ögon: Välj detta alternativ om du vill ta bort röda ögon.
- Datum/tid: Välj detta alternativ om du vill visa en datum/tidsstämpel på dina utskrivna foton. Välj Datum/tid, Endast datum eller Av (standard).
- Färgrymd: Välj detta alternativ om du vill välja en färgrymd. Välj Adobe RGB, sRGB eller Automatiskt val (standard). Standardvärdet Automatiskt val innebär att skrivaren använder färgrymden Adobe RGB om sådan finns. Skrivaren ställs in som standard på sRGB om Adobe RGB saknas.
- Kantfritt: Välj detta alternativ om du vill sätta kantfri utskrift till På (standard) eller Av. När kantfri utskrift är avstängd, skrivs alla sidor ut med en smal vit kant runt papperets ytterkanter.
- Efter utskrift: Välj detta alternativ för att ändra om valda foton ska avmarkeras efter utskriften: Alltid (standard), Aldrig eller Fråga.
- Passfotostorlek: Välj detta alternativ om du vill sätta utskrift av passfoton till På eller Av (standard). Välj storlek: Vid passfotoutskrift skriver skrivaren ut alla valda foton med den valda passfotostorleken. En separat sida skrivs ut för varje foto som valts. Varje utskriven sida innehåller det antal foton med den valda storleken som får plats på sidan.
- Förhandsgranska animering: Välj detta alternativ om du vill sätta förhandsgranskning av animeringar till På (standard) eller Av. Välj Av för att inaktivera skrivarens skärmanimeringar.
- Videoförbättring: Välj detta alternativ om du vill sätta videoförbättring till På eller Av (standard).
- Återställ standardvärden: Välj detta alternativ för att återställa skrivarens standardvärden: Ja eller Nej. Om du väljer Ja återställs fabriksinställningarna.
- Språk: Välj detta alternativ om du vill ändra inställningen för land/region. Välj mellan Välj språk och Välj land/region.

2 Gör dig klar att skriva ut

Innan du kan börja skriva ut behöver du lära dig tre enkla procedurer:

- Fyll på papper
- Installera bläckpatroner
- Sätt i minneskort

Du måste fylla på med papper och installera en bläckpatron innan du installerar ett minneskort.

Fyll på papper

Lär dig att välja rätt papper för utskriften, och hur du lägger det i inmatningsfacket för utskrift

Välj rätt papper

Om du vill se en lista med tillgängliga HP Inkjet-papper, eller köpa annat förbrukningsmaterial kan du gå till:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Asien/Stillahavsområdet)

För bästa resultat bör du välja något av dessa HP-fotopapper.

Om du ska skriva ut	Bör du använda detta papper
Beständiga utskrifter och förstoringar av hög kvalitet	HP Premium Plus-fotopapper
Bilder med normal till hög upplösning från skannrar och digitalkameror	HP Premium Plus-fotopapper
Vardagsfoton och affärsfoton	HP-fotopapper HP-fotopapper för vardagsbruk



Anmärkning HPs fotopapper är färgbeständiga, så dina foton förblir levande under åratal framöver. Mer information om detta finns på HPs webbplats. Gå till www.hp.com/support, välj land/region och språk och skriv därefter HP Photosmart 380 i sökrutan för produkt/namn. Tryck på Enter och välj sedan skrivaren HP Photosmart 380 series. I sökrutan Question or keywords (fråga eller nyckelord) skriver du lightfastness (ljusäkta) eller permanence (beständighet) och trycker sedan på Enter. Klicka på det ämne du vill visa.

Så här ser du till att papperet är i gott skick för utskrift:

- Förvara fotopapper i originalförpackningen eller i en plastpåse som kan återförslutas.
- Förvara papperet plant på en sval och torr plats. Om hörnen böjer sig kan du lägga papperet i en plastpåse och försiktigt böja tillbaka det tills det är plant.
- Håll fotopapper i kanterna för att undvika fingeravtryck.

Fylla på papper

Påfyllningstips:

- Du kan skriva ut foton på fotopapper, registerkort, kort i L-format eller Hagaki-kort.
- Innan du fyller på med papper bör du skjuta ut pappersledaren så att papperet får plats.
- Fyll bara på med papper av en typ och ett format i taget. Blanda inte papperstyper eller -format i inmatningsfacket.

Papperstyp	Så här fyller du på	
10 x 15 cm (4 x 6 tums) fotopapper Registerkort Kort i L-format Hagaki-kort	 Öppna inmatningsfacket och dra ut förlängningen. Fyll på upp till 20 ark papper med utskriftssidan (den glättade sidan) vänd mot dig. Tryck ned papperet tills det tar stopp. Om du använder papper med flik ska kanten med flik matas in sist. Justera pappersledaren så att den ligger emot papperet, utan att böja det. Öppna utmatningsfacket för utskrift. 	1 Inmatningsfack 2 Pappersledare 3 Utmatningsfack

Installera bläckpatroner

HP har flera typer av bläckpatroner, så att du kan välja den som bäst passar dina utskrifter. De patronnummer som kan användas i skrivaren varierar i olika länder/regioner och anges på baksidan av denna tryckta handbok.

HP Vivera-bläck ger verklighetstrogen fotokvalitet och enastående färgbeständighet som resulterar i levande färger som håller. HP Vivera-bläck är särskilt utformade och vetenskapligt testade för kvalitet, renhet och färgbeständighet.

För optimala utskriftsresultat rekommenderar HP att du endast använder HP-bläckpatroner. Äkta HP-bläckpatroner är utformade och testade med HP-skrivare så att du enkelt kan producera goda resultat, varje gång.

Använd den bästa bläckpatronen för utskriften

Om du skriver ut	Bör du använda den här bläckpatronen
Foton i färg	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)
Svartvita foton	HP grå fotopatron
Sepia eller antika foton	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)
Text och streckbilder i färg	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)



Viktigt Kontrollera att du använder rätt bläckpatron. HP kan inte garantera kvaliteten och tillförlitligheten för bläck från andra tillverkare. Om ett fel eller en skada på skrivaren kan härledas till användning av bläck från annan leverantör, omfattas detta inte av den begränsade garantin.

För bästa utskriftskvalitet rekommenderar HP att du installerar alla bläckpatroner före angivet bäst-före-datum (på förpackningen).

Installera eller byt bläckpatron



Ta bort den rosa tejpen





Vidrör inte dessa delar

Förbered skrivaren och bläckpatronen

- Kontrollera att skrivaren är påslagen och att du har tagit bort kartongbiten ur skrivaren.
- Öppna skrivarens bläckpatronslucka.
- 3. Ta bort den klarrosa tejpen från bläckpatronen.

Installera eller byt bläckpatron (fortsättning)



Sätt i bläckpatronen

- Om du ska byta bläckpatron, tar du först bort den gamla patronen genom att trycka ned den och sedan dra ut den ur hållaren.
- Håll ersättningspatronen med etiketten vänd uppåt. Luta bläckpatronen något uppåt och för in den i hållaren med kopparkontakterna först. Tryck på bläckpatronen tills den låses på plats.
- 3. Stäng bläckpatronluckan.

När skrivaren är i viloläge visar skärmen en indikator med ungefärlig bläcknivå för den installerade bläckpatronen (100 %, 75 %, 50 %, 25 % och nästan tom). Ingen bläcknivåindikator visas om bläckpatronen inte är tillverkad av HP.



Varje gång som du installerar eller byter en bläckpatron visas ett meddelande på skrivarens skärm som ber dig fylla på vanligt papper, så att skrivaren kan justera bläckpatronen. Detta för högsta möjliga utskriftskvalitet.

Justera bläckpatronen

- Fyll på med papper i inmatningsfacket och tryck på OK.
- Justera bläckpatronen enligt anvisningarna på skärmen.

Se Justera bläckpatronen.

Förvaring av bläckpatroner



Om du tar ut en bläckpatron ur skrivaren bör du förvara den i ett bläckpatronsskydd. Bläckpatronsskyddet förhindrar att bläcket torkar ut. Om bläckpatronen

I vissa länder/regioner medföljer skyddet inte skrivaren utan medföljer i stället den grå fotopatronen, som köps separat. I

förvaras felaktigt kan den skadas.

andra länder/regioner medföljer skyddet skrivaren.

Du stoppar in en bläckpatron i patronskyddet genom att skjuta in patronen något vinklad tills den låses på plats.

Sätt i minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera tar du ut minneskortet ur kameran och sätter det i skrivaren, så att du kan visa och skriva ut dina foton. Skrivaren kan läsa följande typer av minneskort: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia och xD-Picture Card™. Microdrive hanteras inte.



Viktigt Om du använder någon annan typ av minneskort kan kortet eller skrivaren skadas.

Du kan läsa mer om andra sätt att överföra foton från en digitalkamera till skrivaren i avsnittet Anslut skrivaren.

Filformat som hanteras

Skrivaren kan känna igen och skriva ut följande filformat direkt från ett minneskort: JPEG, okomprimerat TIFF, Motion JPEG AVI, Motion JPEG QuickTime och MPEG-1. Om digitalkameran sparar foton och videoklipp i andra filformat måste du först spara filerna på datorn och skriva ut dem från ett bildbehandlingsprogram. Mer information finns i skrivarhjälpen på skärmen.

Sätt i ett minneskort

Leta upp ditt minneskort i tabellen nedan och sätt kortet i skrivaren enligt anvisningarna.

Anvisningar

- Sätt bara i ett minneskort i taget.
- Tryck försiktigt in minneskortet i skrivaren tills det tar stopp. Minneskortet går inte att skjuta in helt i skrivaren, så använd inte våld.



Viktigt 1 Om du sätter i ett minneskort på något annat sätt kan kortet eller skrivaren skadas.

När minneskortet är korrekt isatt blinkar minneskortslampan, för att sedan lysa grönt.

Viktigt 2 Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar. Mer information finns i Ta ur ett minneskort.

Minneskort	Så här sätter du i minneskortet	
CompactFlash	 Främre etiketten uppåt och, om det är en pil på etiketten, pilen mot skrivaren Vänd kanten med metallhål först in i skrivaren 	

Minneskort

Så här sätter du i minneskortet





MultiMediaCard



- Det avfasade h\u00f6rnet \u00e5t h\u00f6ger
- Metallkontakterna nedåt



Secure Digital



- Det avfasade hörnet åt höger
- Metallkontakterna nedåt



SmartMedia



- Det avfasade h\u00f6rnet \u00e5t v\u00e4nster
- Metallkontakterna nedåt



Memory Stick



- Det avfasade h\u00f6rnet \u00e5t v\u00e4nster
- Metallkontakterna nedåt
- Om du använder ett Memory Stick Duo™- eller Memory Stick PRO Duo™-kort, måste du sätta kortet i den medföljande adaptern innan du sätter det i skrivaren



xD-Picture Card

- Den böjda sidan av kortet mot dig
- Metallkontakterna nedåt

Minneskort

Så här sätter du i minneskortet





Ta ur ett minneskort

Vänta tills minneskortslampan har slutat blinka, och dra sedan försiktigt ut minneskortet från skrivaren.



Viktigt Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar. En blinkande lampa betyder att skrivaren läser minneskortet. Om du tar ur ett minneskort medan det används kan skrivaren och minneskortet skadas och informationen på minneskortet kan förstöras.

3 Utskrift utan dator

Med skrivaren HP Photosmart 380 series kan du skriva ut foton av hög kvalitet utan att ens vara i närheten av en dator. När du har förberett skrivaren enligt installationsanvisningarna som medföljde skrivaren kan du skriva ut så här:

Skicka över dina foton från kameran till skrivaren

Skriv ut på några minuter enligt följande anvisningar.

Steg 1

Sätt i ett minneskort.

Se Sätt i minneskort.



Steg 2

Bestäm vilka foton du vill skriva ut.

Se Välj vilka foton som ska skrivas ut.



Steg 3

Lägg i papper.

Se Fyll på papper.



Steg 4

Sätt i en annan bläckpatron för utskriften, om så önskas.

Se Installera bläckpatroner.



Steg 5

Välj vilka foton som ska skrivas ut.

Se Välj foton som ska skrivas ut.



Steg 6

Släpp loss kreativiteten!

Se Släpp loss kreativiteten.



(fortsättning)

Steg 7
Förbättra fotonas kvalitet.
Se Höj kvaliteten på dina foton.





Steg 8

Skriv ut dina foton.

Se Skriv ut fotona.



Välj vilka foton som ska skrivas ut

Du kan välja vilka foton du vill skriva ut från ett minneskort genom att titta på fotona på skrivarens skärm eller skriva ut ett fotoindex.

Om du vill visa foton	Gör du så här
Ett i taget	 Sätt i ett minneskort. Visa fotona ett i taget genom att trycka på Välj foto ■ eller ▶. Du kan bläddra igenom fotona snabbt genom att hålla ner knappen. När du kommer till sista fotot i endera riktningen börjar visningen om från det första eller sista fotot.
Nio i taget	 Sätt i ett minneskort. Visa fotona nio i taget genom att trycka på Zooma ▼. Markera något av de nio fotona genom att trycka på Välj foto ■ eller ▶. Gå tillbaka till att visa fotona ett i taget genom att trycka på Zooma ▲
Kontinuerligt bildspel	 Tryck på Meny. Välj Verktyg och tryck på OK. Välj Bildspel och tryck på OK. Tryck på OK om du vill pausa eller fortsätta bildspelet. Tryck på Avbryt om du vill avbryta bildspelet.
Använd ett fotoindex Ett fotoindex visar miniatyrer och indexnummer för alla foton på ett minneskort (högst 2000). Med hjälp av indexnumren kan du skriva ut valda foton eller ett intervall med foton. Du minskar kostnaderna genom att	 Tryck på Meny. Välj Utskriftsalternativ och tryck på OK. Välj Skriv ut indexsida och tryck på OK.

Om du vill visa foton	Gör du så här
använda registerkort i stället för fotopapper.	

Välj foton som ska skrivas ut

Du kan välja ett eller flera foton för utskrift från skrivarens kontrollpanel.

Om du vill	Gör du så här
Skriva ut ett foto	 Sätt i ett minneskort och visa foton. Skriv ut det foto som visas på skärmen i aktuell utskriftslayout genom att trycka på Skriv ut.
Skriva ut mer än en kopia av ett foto	 Sätt i ett minneskort och visa foton. Tryck på OK en gång för varje kopia av det aktuella foto som du vill skriva ut. Tryck på Avbryt om du vill minska antalet kopior med et Tryck på Skriv ut.
Skriva ut flera foton	 Sätt i ett minneskort och visa foton. Markera varje foto som du vill skriva ut genom att trycka på OK. Tryck på Skriv ut.
Skriv ut ett sammanhängande intervall av foton	 Sätt i ett minneskort. Tryck på Meny. Välj Utskriftsalternativ och tryck på OK. Välj Utskriftsintervall och tryck på OK. Tryck på knappen Välj foto ◀ eller ▶ tills du ser det första fotografiet du vill skriva ut och tryck på OK. Tryck på knappen Välj foto ◀ eller ▶ tills du ser det sista fotografiet du vill skriva ut och tryck på OK. Tryck på Skriv ut.
Skriva ut en vald filmruta från ett videoklipp	 Sätt i ett minneskort som innehåller ett videoklipp. Tryck på ◀ eller ► för att komma till videoklippet (den första rutan i klippet visas). Ikonen för videoklipp visas längst ned på skrivarskärmen Tryck på OK för att välja videoklippet. Videon laddas

10		
(tor	tsättr	nna)
(101)	ısatıı	III IQ /


Om du vill	Gör du så här
	långsamt, en ruta i taget, så att du har tid att välja en ruta för utskrift. 4. När den ruta du vill skriva ut visas, tryck på <mark>OK</mark> och sedan <mark>Skriv ut</mark> .
	Anmärkning 1 Upplösningen för videoklipp är normalt lägre än för digitala foton. Därför kan det hända att utskriftskvaliteten för de utskrivna videorutorna är lägre än utskriftskvaliteten för foton.
	Anmärkning 2 Alla videofilformat hanteras inte av skrivaren. En lista över videofilformat som hanteras finns i Skrivarspecifikationer.
Skriva ut nio rutor från ett videoklipp	 Sätt i ett minneskort som innehåller ett videoklipp. Tryck på Meny, välj Utskriftsalternativ och välj därefter Utskrift av filmrutor. En förhandsgranskning av alla videoklipp på minneskortet visas. Använd pilknapparna för att gå till det videoklipp du vill skriva ut och tryck på OK så att det markeras. Tryck på Skriv ut. Utskriften innehåller en sida med nio rutor som automatiskt valts från videoklippet. Anmärkning 1 Upplösningen för videoklipp är normalt lägre än för digitala foton. Därför kan det hända att utskriftskvaliteten för de utskrivna videorutorna är lägre än utskriftskvaliteten för foton. Anmärkning 2 Alla videofilformat hanteras inte av skrivaren. En lista över videofilformat som hanteras finns i Skrivarspecifikationer.
Skriva ut foton i panoramaläge	Det finns två sätt att skapa ett panoramafoto: • Sammanfoga foton: Använd programvara för bildredigering, såsom HP Image Zone, och sammanfoga överlappande foton till

Om du vill

Anmärkning Panoramautskrift stöds inte när du skriver ut direkt från en PictBridge-kamera med USB-kabel. Om du vill skapa panoramafoton med din dator i programmet HP Image Zone, måste du välja antingen fullständig eller normal installation när du installerar skrivarprogramvaran. Om du valde expressinstallation eller minimal installation, måste du installera om skrivarprogramvaran och välja fullständig eller normal installation istället. Installationsanvisningar för programvaran finns i Installera programvaran.



Sammanfoga flera foton och skapa ett foto i panoramastorlek...

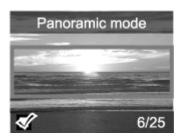

...eller välj ett foto för utskrift i panoramaläge

Gör du så här

ett foto i storleken 10 x 30 cm (4 x 12 tum). (Alternativt kan vissa digitalkameror sammanfoga flera bilder till ett foto innan det sparas på ett minneskort.) Spara sedan fotot på ett minneskort och följ beskrivningen nedan för att välja panoramaläge. I panoramaläge skrivs det valda fotot ut i höjd-breddförhållandet 3:1.

- Välj ett foto: Välj ett eller flera foton på ett minneskort och följ beskrivningen nedan för att välja panoramaläge. I panoramaläge skrivs det valda fotot ut i höjd-breddförhållandet 3:1.
- Har skrivaren ett minneskort tar du ut det.
- 2. Tryck på Meny så öppnas skrivarmenyn.
- Välj Utskriftsalternativ och tryck på OK.
- 4. Välj Panoramafoton och tryck sedan på OK.
- 5. Välj På och tryck på OK.
- 6. Läg i 10 x 30 cm (4 x 12 tums) papper.
- 7. Sätt i ett minneskort som innehåller ett eller flera foton som du vill skriva ut i panoramaläge. En beskärningsruta på skrivarskärmen visar den del av fotot som kommer att skrivas ut (höjd-breddförhållande 3:1). Ju högre ursprunglig upplösning det visade fotot har, desto bättre kommer det att se ut när det skrivs ut i panoramaläge.
- 8. Markera ett eller flera panoramafoton.
- 9. Tryck på Skriv ut.
- När du har skrivit ut alla panoramafoton stänger du av panoramaläget och fortsätter skriva ut i det vanliga höjd-breddförhållandet 3:2. Stäng av panoramaläget genom att upprepa

/tor	tsät	tnı	na

Om du vill	Gör du så här
	steg 1 till 4, välja Av och därefter trycka på OK.
Skriva ut fotoetiketter Anmärkning Funktionen för fotoetiketter är kanske inte tillgänglig i alla länder/regioner.	 Har skrivaren ett minneskort tar du ut det. Tryck på Meny så öppnas skrivarmenyn. Välj Utskriftsalternativ och tryck på OK. Välj Fotoetiketter och tryck på OK. Välj På och tryck på OK. Lägg i fotoetikettspapper. Sätt i ett minneskort. Markera ett eller flera foton. Tryck på Skriv ut. Varje utskrivet ark innehåller 16 kopior av ett foto. När du har skrivit ut alla etiketter inaktiverar du Fotoetiketter. Inaktivera Fotoetiketter genom att upprepa steg 1 till 4, välja Av och därefter trycka på OK. I läget Fotoetiketter visas en fotoetikettsremsa över fotot på skrivarens skärm. Du kan inte välja en annan layout eller komma åt Utskriftsalternativ i skrivarmenyn.

Släpp loss kreativiteten

Skrivaren har en mängd verktyg och effekter som du kan använda på dina foton på kreativa sätt. Inställningarna ändrar inte originalfotot. De påverkar bara utskriften.

Om du vill använda	Gör du så här
Beskära ett foto Öka eller minska förstoringsgraden i steg om 0,25 ggr genom att trycka på Zooma ▲ eller ▼. Högsta förstoringsgrad är 5,0 ggr.	 Gå till det foto du vill ändra och tryck på OK för att markera det. Förstora fotot med Zooma . Flytta beskärningsrutan med pilarna Välj foto. Tryck på OK när den del av fotot som du vill skriva ut visas i beskärningsrutan. Starta utskriften genom att trycka på Skriv ut. Beskärningen ändrar inte originalfotot. Den påverkar bara utskriften.

Om du vill använda	Gör du så här
Lägga till en dekorativ ram Du kan utforma ramen genom att välja från en palett med olika mönster och färger.	 Gå till det foto du vill ändra och tryck på OK för att markera det. Tryck på Meny. Välj Redigera och tryck på OK. Välj Lägg till ram och tryck på OK. Använd pilarna till knappen Välj foto för att markera önskat rammönster och tryck på OK. Använd pilarna till knappen Välj foto för att markera önskad ramfärg och tryck på OK. Fototo visas med ramen på skrivarskärmen. Effekten ändrar inte originalfotot. Den påverkar bara utskriften.
Lägga till en färgeffekt Du kan få skrivaren att ändra färgeffekt på utskrifterna till Svartvit, Sepia, Antik eller Inget (standard).	 Gå till det foto du vill ändra och tryck på OK för att markera det. Tryck på Meny. Välj Redigera och tryck på OK. Välj Lägg till färgeffekt och tryck på OK. Använd pilarna till knappen Välj foto för att markera önskad färgeffekt och tryck på OK. Fotot visas på skrivarskärmen med vald färgeffekt. Effekten ändrar inte originalfotot. Den påverkar bara utskriften.
Lägg till datum och tid på utskrifterna Du kan skriva ut en stämpel på fotona, som visar när fotot togs. Den här inställningen påverkar alla fotoutskrifter.	 Tryck på Meny. Välj Inställningar och tryck på OK. Välj Datum/tid och tryck på OK. Markera önskat alternativ för datum tid med pilarna Välj foto: Datum/tid Endast datum Av Tryck på OK.

Höj kvaliteten på dina foton

Skrivaren HP Photosmart 380 series har en mängd inställningar och effekter som kan förbättra fotoutskrifternas kvalitet. Inställningarna ändrar inte originalfotot. De påverkar bara utskriften.

Problem och lösning	Så här gör du
Röda ögon på foton tagna med blixt Ta bort röda ögon Ta bort den röda ögon-effekt som förstör en del foton som är tagna med blixt.	 Tryck på Meny. Välj Redigera och tryck på OK. Välj Röda ögon och tryck på OK.
Suddiga foton SmartFocus Gör suddiga foton skarpare. Funktionen är aktiverad som standard. Så här kan du aktivera funktionen om den är avstängd. Den här inställningen påverkar alla fotoutskrifter.	 Tryck på Meny. Välj Inställningar och tryck på OK. Välj SmartFocus och tryck på OK. Välj På och tryck på OK.
Foton med dåligt ljus eller dålig kontrast Anpassad belysning Förbättra utskrifternas ljus och kontrast. Den här inställningen påverkar alla fotoutskrifter.	 Tryck på Meny. Välj Inställningar och tryck på OK. Välj Anpassad belysning och tryck på OK. Använd pilarna för val av foto för att markera På och tryck på OK.
Videoklipp med dålig kvalitet Videoförbättring Förbättra kvaliteten hos utskrivna videoklipp. Utskrifterna kan ta längre tid med den här inställningen aktiverad.	 Tryck på Meny. Välj Inställningar och tryck på OK. Välj Videoförbättring och tryck på OK. Använd pilarna för val av foto för att markera På och tryck på OK.
Foton med dålig ljusstyrka Ljusstyrka Öka fotonas ljusstyrka.	 Tryck på Meny. Välj Redigera och tryck på OK. Välj Ljusstyrka och tryck på OK. Justera ljusstyrkan till önskad nivå med pilarna för val av foto och tryck på OK.

Skriv ut fotona

Fotoutskriften sker i tre steg: val av layout, inställning av utskriftskvalitet och val av utskriftsmetod.

Välj en layout

Du kan välja mellan flera utskriftslayouter genom att trycka på Layout när du har satt i ett minneskort.

Layoutalternativ	Gör du så här
	 Sätt i ett minneskort. Tryck på Layout.

Layoutalternativ	Gör du så här
	 3. Välj en layout med Layout-pilarna: Skriv ut ett foto per ark Skriv ut två foton per ark Skriv ut fyra foton per ark Skrivaren kan rotera fotona för att passa layouten.
	Anmärkning När kantfri utskrift är avstängd, skrivs alla sidor ut med en smal vit kant runt papperets ytterkanter. I Skrivarmeny finns information om hur du stänger av kantfri utskrift.

Ange utskriftskvalitet

Bästa kvalitet är standardinställning, vilket ger högsta fotokvalitet. Normal kvalitet sparar bläck och skrivs ut snabbare.

Så här ändrar du utskriftskvaliteten till Normal

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Välj Verktyg och tryck på OK.
- 3. Välj Utskriftskvalitet och tryck på OK.
- 4. Välj Normal och tryck på OK.

Utskriftskvaliteten återgår till Bästa efter nästa utskrift.

Välj en utskriftsmetod

Skrivaren HP Photosmart 380 series kan skriva ut från ett minneskort eller direkt från en digitalkamera.

Om du vill skriva ut foton från	Gör du så här
Minneskort	Så här skriver du ut avmarkerade foton
Skriv ut digitala foton som är lagrade på ett minneskort. Fotona kan vara avmarkerade eller kameravalda (DPOF, Digital Print Order Format). Utskrift från minneskort kräver ingen dator, och	 Sätt i ett minneskort. Markera ett eller flera foton. Se Välj foton som ska skrivas ut. Tryck på Skriv ut.
tömmer inte digitalkamerans batterier. Se Sätt i minneskort.	 Så här skriver du ut kameravalda foton Sätt i ett minneskort som innehåller kameravalda (DPOF) foton. Välj Ja när skrivaren frågar om du vill skriva ut de kameravalda fotona, och tryck sedan på OK.

Om du vill skriva ut foton från

Digitalkamera

Skriv ut vackra foton från en PictBridgekamera eller en HP-digitalkamera med direktutskriftsfunktion, utan att använda dator. Se Anslut skrivaren.

När du skriver ut direkt från en digitalkamera använder skrivaren kamerans inställningar. Mer information om hur du använder kameravalda foton finns i kamerans dokumentation.

Gör du så här

Så här skriver du ut från en PictBridge-kamera

- Slå på PictBridge-digitalkameran och välj vilka foton som du vill skriva ut.
- Kameran ska vara i PictBridge-läge. Anslut den sedan till kameraporten på skrivarens framsida med den USB-kabel som medföljde kameran. När skrivaren har identifierat PictBridge-kameran skrivs de valda fotona ut.

Så här skriver du ut från en HP-kamera med direktutskrift

- Slå på HP-digitalkameran med direktutskriftsfunktion och välj de foton som du vill skriva ut.
- Anslut kameran till USB-porten på skrivarens baksida med den USBkabel som medföljde kameran.
- 3. Följ anvisningarna på kamerans skärm.

HP iPod

Skriv ut foton som är lagrade i en HP iPod. Se Anslut till andra enheter. Innan du följer anvisningarna nedan för att importera och skriva ut foton med din HP iPod, ska du kontrollera att bilderna och din HP iPod uppfyller följande krav:

- Bilderna som du kopierar till din HP iPod måste vara i JPEG-format.
- Din HP iPod måste vara formaterad i Windows (FAT 32-filstruktur). HP iPod väljer Windows filstruktur som standard. Kontrollera om din HP iPod är formaterad för Windows genom att gå till Settings (inställningar) > About (om) på din HP iPod. Om den formaterats i Windows, visas Format Windows längst ned på skärmen. Om den inte formaterats i Windows, måste du ansluta HP iPod till en Windows-PC med USB-kabeln som levererades med HP iPod och följa anvisningarna på skärmen.

Om du vill skriva ut foton från	Gör du så här
	Anmärkning HP iPod-enheter som endast har anslutits till en Macintosh-dator är inte kompatibla med skrivaren. Efter anslutning till en Windows-PC kan Macintoshanvändare ändå synkronisera sina HP iPod tillbaka till Macintosh och Mac iTunes och behålla stödet för skrivaren.
	Importera foton till en HP iPod
	Kopiera foton från ett minneskort till din HP iPod med Belkin Media Reader för iPod
	2. Kontrollera att fotona finns i din HP iPod genom att välja Photo Import i HP iPod-menyn. Foton visas som Rolls (på rulle).
	Om du vill skriva ut foton från en HP iPod
	 Anslut din HP iPod till kameraporter på framsidan av skrivaren med hjälp av USB-kabeln som medföljde din HP iPod. På skrivarskärmen visas Reding Device (läser enhet) i upp till några minuter medan fotona läses. Därefter visas fotona på skrivarens skärm. Välj de(t) foto(n) du vill skriva ut och tryck på Print (skriv ut). Mer information om hur du väljer och
	skriver ut foton foton finns i Välj foton som ska skrivas ut.
	Om du inte kan skriva ut på skrivaren

HP Photosmart med din HP iPod, kontakta HP Customer Care. Se

HP Customer Care.

4 Anslut skrivaren

Skrivaren kan anslutas till andra enheter.

Anslut till andra enheter

Skrivaren kan anslutas till datorer och andra enheter på flera sätt. Du kan göra olika saker beroende på anslutningstypen.

Anslutningstyp och vad som behövs	Vad du kan göra	
 En USB-kabel (Universal Serial Bus) som följer standarden 1.1 eller 2.0 full-speed och som är högst 3 meter lång. Instruktioner för hur du ansluter skrivaren till datorn med en USB-kabel finns i Installera programvaran. En dator med Internet-anslutning (för att använda HP Instant Share). 	 Skriva ut från datorn på skrivaren. Spara foton från ett minneskort i skrivaren på datorn, där du kan förbättra eller ordna dem i programmet HP Image Zone. Dela foton via HP Instant Share. Skriva ut direkt från en HP Photosmart-digitalkamera med direktutskriftsfunktion. Mer information finns i avsnittet Utskrift utan dator och i kamerans dokumentation. 	
PictBridge	Skriva ut direkt från en PictBridge- kompatibel digitalkamera till skrivaren. Mer information finns i avsnittet Utskrift utan dator och i kamerans dokumentation.	
PictBridge-symbol		
 En PictBridge-kompatibel digitalkamera och en USB-kabel. Anslut kameran till kameraporten på skrivarens framsida. 		
Bluetooth Den trådlösa tillvalsadaptern från HP för Bluetooth.	Skriva ut från valfri Bluetooth-enhet till skrivaren. Om du ansluter HPs trådlösa Bluetooth-skrivaradapter till skrivarens kameraport, måste du ange Bluetooth-alternativ i skrivarmenyn. Se Skrivarmeny. Adaptern är inte kompatibel med Macintosh OS.	

(fortsättning)

<u>\</u>	
Anslutningstyp och vad som behövs	Vad du kan göra
Om detta tillbehör medföljde skrivaren, eller om du har köpt det separat, finns anvisningar i den tillhörande dokumentationen. För mer information om trådlös Bluetooth-teknik och HP, gå till www.hp.com/go/bluetooth.	
HP iPod En HP iPod och en USB-kabel som levererades med den. Anslut din HP iPod till kameraporten på skrivarens framsida.	Skriva ut direkt från en HP iPod (med lagrade foton). Mer information finns i Om du vill skriva ut foton från en HP iPod.

Anslutning via HP Instant Share

Du kan använda HP Instant Share för att dela foton med släkt och vänner via e-post, skapa online-album eller som online-tjänst för fotoefterbehandling. Skrivaren måste vara ansluten via en USB-kabel till en dator med Internet-anslutning och all HP-programvara installerad. Om du försöker använda HP Instant Share utan att ha den programvara som behövs installerad och konfigurerad, får du ett meddelande om vad du behöver göra.

Om du vill använda HP Instant Share

- 1. Sätt i ett minneskort och välj några fotografier.
- 2. Tryck på Menu, välj Verktyg och tryck på OK.
- 3. Välj HP Instant Share och tryck på OK.
- 4. Följ anvisningarna på datorn om hur du delar med dig av valda foton till andra.

Mer information finns i HP Image Zone-hjälpen på skärmen för HP Instant Share.

5 Underhåll och transport

Skrivaren HP Photosmart 380 series kräver mycket litet underhåll. Genom att följa riktlinjerna i det här kapitlet kan du öka skrivarens livslängd och få förbrukningsmaterialet att räcka längre. Dessutom kan du alltid vara säker på att fotoutskrifterna är av högsta kvalitet.

Rengöring och underhåll

Håll skrivaren och bläckpatronen ren och i gott skick med hjälp av de enkla tipsen i det här avsnittet.

Rengör skrivaren utvändigt

- 1. Stäng av skrivaren och koppla från strömkabeln på skrivarens baksida.
- 2. Om du installerat det interna HP Photosmart-batteriet i skrivaren, ska du ta ur det och därefter stänga locket till batterifacket.
- 3. Torka av skrivaren utvändigt med en mjuk fuktad trasa.



Viktigt 1 Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan skada skrivarens yta.

Viktigt 2 Rengör inte skrivarens insida. Se till att inga vätskor spills på skrivaren.

Automatisk bläckpatronsrengöring

Om det blir vita stråk eller bläckränder på utskrifterna kan du behöva rengöra bläckpatronen. Rengör inte bläckpatronen oftare än nödvändigt eftersom det går åt bläck.

- 1. Tryck på Meny.
- Välj Verktyg och tryck på OK.
- 3. Välj Rengör bläckpatroner och tryck på OK.
- 4. Fyll på papper enligt anvisningarna på skrivarskärmen för testsidan som skrivs ut när rengöringen är klar. Du kan använda vanligt papper eller registerkort i stället för fotopapper.
- 5. Tryck på OK. Rengöringen av bläckpatronen börjar.
- 6. När skrivare har rengjort bläckpatronen och skriver ut en testsida blir du tillfrågad om du vill fortsätta till andra rengöringsnivån. Granska testsidan och välj något av följande alternativ:
 - Om det är vita stråk eller saknas färger på testsidan behöver bläckpatronen rengöras en gång till. Välj Ja och tryck på OK.
 - Om testsidan ser bra ut väljer du Nej och trycker på OK.

Du kan rengöra bläckpatronen tre gånger. Varje ny rengöring är mer omfattande och förbrukar mer bläck.

Om du har rengjort bläckpatronen tre gånger enligt ovan och det ändå blir vita stråk på testsidan eller saknas färger kan du behöva byta ut bläckpatronen.



Anmärkning Det kan också bli vita stråk eller fattas färger på utskrifterna om någon nyligen har tappat bläckpatronen eller skrivaren. Detta är ett tillfälligt problem. Inom ett dygn ska utskrifterna vara som vanligt igen.

Skriva ut en testida

Skriv ut testsida innan du kontaktar HPs kundtjänst. Testsidan innehåller diagnostikinformation som du kan använda när du samarbetar med HPs kundtjänst i syfte att lösa utskriftsproblem. Titta på munstyckets mönster på testsidan för att kontrollera bläcknivån och tillståndet hos patronen. Om någon rad eller färg saknas i mönstret, ska du rengöra bläckpatronen. Mer information finns i Automatisk bläckpatronsrengöring.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Välj Verktyg och tryck på OK.
- 3. Välj Skriv ut testsida och tryck på OK.
- 4. Fyll på papper för testsidan enligt anvisningarna på skrivarskärmen. Du kan använda vanligt papper eller registerkort i stället för fotopapper.
- 5. Tryck på OK. Testsidan skrivs ut.



Justera bläckpatronen

När du sätter en ny bläckpatron i skrivaren justeras den automatiskt. Gör så här om du behöver justera bläckpatronen ytterligare, t ex om färgerna hamnar snett på utskrifterna eller om justeringssidan inte såg korrekt ut när du satte i en ny bläckpatron.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Välj Verktyg och tryck på OK.
- 3. Välj Justera bläckpatron och tryck på OK.
- 4. Ett meddelande om att fylla på vanligt papper visas på skrivarskärmen. Fyll på papper för justeringssidan. Du kan använda vanligt papper eller registerkort i stället för fotopapper.
- Tryck på OK. Justeringen av bläckpatronen börjar.
 När det är klart skrivs en justeringssida ut där du ser om bläckpatronen är rätt justerad.



- Bockmärkena visar att bläckpatronen är korrekt isatt och fungerar som den ska
- Om det står ett "x" till vänster om någon av staplarna bör du justera bläckpatronen en gång till. Om det ändå blir ett "x" bör du byta ut bläckpatronen.

Förvaring av skrivare och bläckpatroner

Förvara skrivaren och bläckpatronerna på rätt sätt när de inte används.

Förvaring av skrivaren

Skrivaren far inte illa av att ställas undan en längre eller kortare tid.

- Stäng in- och utmatningsfacken och skjut ner skärmen i plant läge när du inte använder skrivaren.
- Förvara skrivaren inomhus. Utsätt den inte för direkt solljus eller stora temperatursvängningar.
- Om skrivaren och bläckpatronen inte har använts på en månad bör du rengöra bläckpatronen innan du skriver ut. Mer information finns i Automatisk bläckpatronsrengöring.

Förvaring av bläckpatronerna

Låt alltid den bläckpatron som används sitta kvar i skrivaren när du ställer undan eller flyttar den. Bläckpatronen skyddas av en kåpa när skrivaren är avstängd.



Viktigt Vänta alltid tills skrivarens avstängningscykel är avslutad innan du kopplar från strömkabeln eller tar ut det interna batteriet. Bläckpatronen förvaras då på rätt sätt i skrivaren.

Så här förvarar du bläckpatroner från HP och säkerställer en jämn utskriftskvalitet:

 Bläckpatroner som tagits ut ur skrivaren ska förvaras i ett bläckpatronsskydd så att bläcket inte torkar. I vissa länder/regioner medföljer skyddet inte skrivaren utan medföljer i stället den grå fotopatronen, som köps separat. I andra länder/regioner kan skyddet medfölja skrivaren.

- Förvara bläckpatroner i den oöppnade originalförpackningen tills de ska användas. Förvara bläckpatroner i rumstemperatur (15–35 °C).
- Ta inte bort skyddstejpen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan bläckpatronen skadas.

Bevara kvaliteten på fotopapper

Hantera fotopapper enligt riktlinjerna nedan för bästa resultat.

Förvara fotopapper

- Förvara fotopapper i originalförpackningen eller i en plastpåse som kan återförslutas.
- Förvara det paketerade fotopapperet på en plan yta, torrt och svalt.
- Lägg tillbaka oanvänt fotopapper i plastpåsen. Papper som lämnas kvar i skrivaren eller förvaras oskyddat kan bli böjt.

Hantera fotopapper

- Håll alltid fotopapper i kanterna så att det inte blir fingeravtryck.
- Om fotopapperet böjer sig i kanterna lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet ligger plant.

Transportera skrivaren

Skrivaren kan enkelt transporteras och användas nästan var som helst. Ta den med på semestern, till släktträffen eller när kompisarna samlas. Då kan du genast skriva ut foton och visa för vänner och bekanta.


För att göra det ännu lättare att skriva ut när du är på resa, kan du köpa följande tillbehör:

- Internt HP Photosmart-batteri: Med det laddningsbara batteriet kan du skriva ut var som helst.
- **HP Photosmart-biladapter**: Koppla skrivaren till cigarettändaren i bilen.
- HP Photosmart-väska för kompakta fotoskrivare: Bär med dig skrivare och förbrukningsmaterial i en praktisk väska.

Gör så här när du ska transportera skrivaren:

- 1. Stäng av skrivaren.
- Ta bort eventuella minneskort från minneskortsplatserna.
- 3. Ta bort eventuellt papper från in- och utmatningsfacket och stäng dem.
- 4. Skjut ner skärmen i plant läge.
 - Anmärkning Vänta tills skrivarens avstängningscykel är klar innan du kopplar från strömkabeln. Bläckpatronen förvaras då på rätt sätt i skrivaren.
- 5. Koppla bort strömkabeln.

- 6. Om skrivaren är ansluten till en dator kopplar du bort USB-kabeln från datorn.
- 7. Vänd inte på skrivaren när du bär den.

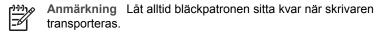

Kom ihåg att ta med dig:

- Papper
- Strömkabel
- Digitalkamera eller ett minneskort med foton
- Extra bläckpatroner (om du ska skriva ut många foton)
- Eventuella skrivartillbehör, som batteri, biladapter eller HPs trådlösa Bluetoothskrivaradapter
- Om skrivaren ska anslutas till en dator behöver du USB-kabeln och CD:n med skrivarprogramvara för HP Photosmart
- Tryckt användarhandbok (den bok du läser nu)



Anmärkning Glöm inte att skriva upp rätt patronnummer för det land du ska besöka om du inte tar användarhandboken med dig, eller köp de bläckpatroner du behöver före resan.

6 Felsökning

Skrivaren HP Photosmart är utformad för att vara pålitlig och enkel att använda. I det här avsnittet besvaras vanliga frågor om hur skrivaren används och om utskrift utan dator. Det tar upp följande ämnen:

- Problem med hårdvaran
- Utskriftsproblem
- Problem med Bluetooth-utskrift
- Felmeddelanden

Felsökningsinformation för skrivarprogramvaran och för utskrift via datorn finns i skrivarhjälpen för HP Photosmart. Information om skrivarhjälpen på skärmen finns i Välkommen.

Problem med hårdvaran

Innan du kontaktar HPs kundtjänst bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support.



Anmärkning Om du ansluter skrivaren till en dator bör du använda en USBkabel som är högst 3 meter lång. Detta minskar risken för störningar från magnetiska fält.

Statuslampan blinkar grönt men ingenting skrivs ut.

Åtgärd

- Om skrivaren är på, är den upptagen med att bearbeta data. Vänta tills den är klar.
- Om skrivaren är avstängd, och det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i den, håller batteriet på att laddas.

Statuslampan blinkar rött.

Orsak Skrivaren behöver ses över. Försök med följande lösningar.

Åtgärd

- Följ eventuella anvisningar på skrivarskärmen. Om en digitalkamera är ansluten till skrivaren kan det stå anvisningar på kamerans skärm. Om skrivaren är ansluten till en dator kan det stå anvisningar på datorskärmen.
- Stäng av skrivaren.
 - Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.

Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.

Statuslampan blinkade gult en kort stund när jag slog av skrivaren.

Åtgärd Detta är helt normalt när skrivaren stänger av sig. Det betyder inte att det är något fel på skrivaren.

Statuslampan blinkar gult.

Orsak Ett fel har uppstått i skrivaren. Försök med följande lösningar.

Åtgärd

- Följ eventuella anvisningar på skrivarskärmen. Om en digitalkamera är ansluten till skrivaren kan det stå anvisningar på kamerans skärm. Om skrivaren är ansluten till en dator kan det stå anvisningar på datorskärmen.
- Stäng av skrivaren.
 - Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.
 - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.
- Om statuslampan fortfarande blinkar gult, gå till www.hp.com/support eller kontakta HPs kundtjänst.

Knapparna på kontrollpanelen fungerar inte.

Orsak Ett fel har uppstått i skrivaren. Vänta en stund och se om skrivaren startas om. Om den inte gör det provar du med följande:

Åtgärd

- Stäng av skrivaren.
 - Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.
 - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.
- Om skrivaren inte startas om, och knapparna på kontrollpanelen fortfarande inte fungerar, går du till www.hp.com/support eller kontaktar HPs kundtjänst.

Skrivaren kan inte hitta och visa de foton som finns på minneskortet.

Åtgärd

Stäng av skrivaren.

Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.

Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.

- Filerna på minneskortet kan ha sparats i ett format som skrivaren inte kan läsa direkt från minneskortet.
 - Spara fotona på datorn och skriv ut dem därifrån. Mer information finns i dokumentationen som medföljde kameran och i skrivarhjälpen för HP Photosmart.
 - Nästa gång du fotograferar kan du ställa in kameran så att fotona sparas i något av de filformat som skrivaren kan läsa direkt från minneskortet. En lista över bildformat som stöds av skrivaren finns i Specifikationer. Hur du ställer in ett visst filformat i kameran står i dokumentationen som medföljde den.

Det går inte att slå på skrivaren, trots att strömkabeln är ansluten.

Åtgärd

- Skrivaren kan ha dragit för mycket ström.
 - Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.
 - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.
- Om skrivarens strömkabel sitter i en grendosa kanske den är avstängd. Slå på grendosan, och slå sedan på skrivaren.

Det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren, men skrivaren får ingen ström.

Åtgärd

- Batteriet behöver kanske laddas. Anslut strömkabeln och ladda batteriet.
 Statuslampan blinkar grönt, vilket visar att batteriet laddas.
- Om batteriet är laddat kan du prova med att ta bort det och sätta i det igen.

Det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren, men det laddas inte.

Åtgärd

- Öppna luckan till batterifacket. Ta ut batteriet och sätt i det igen. Mer information om hur du sätter i batteriet finns i dokumentationen som medföljde det.
- Se till att skrivarens strömkabel är ordentligt ansluten, både till skrivaren och nätuttaget. När skrivaren stängs av blinkar statuslampan grönt. Det visar att batteriet laddas.
- Slå på skrivaren. Batteriladdningsindikatorn, en blixt, blinkar ovanför batteriikonen på skrivarskärmen medan batteriet laddas.
- Det tar ungefär fyra timmar för ett tomt batteri att bli fulladdat om skrivaren inte används under tiden. Om batteriet fortfarande inte går att ladda bör du byta ut det.

En varning för dåligt HP Photosmart-batteri visas. Jag har anslutit skrivaren till bilen med en HP Photosmart-biladapter (tillval), men skrivaren fungerar inte med den nya strömkällan.

Åtgärd

- Stäng av skrivaren innan du ansluter adaptern.
- Anslut adaptern till skrivaren.
- Slå på skrivaren.

Det låter om skrivaren när jag slår på den, eller det börjar låta om den när den har stått oanvänd ett tag.

Atgärd Det kan låta om skrivaren när den inte har använts under lång tid (cirka 2 veckor), eller när strömmen kommit tillbaka efter att strömförsörjningen brutits. Detta är normalt. Skrivaren kör en automatisk underhållsrutin så att utskriftskvaliteten inte ska försämras.

Utskriftsproblem

46

Innan du kontaktar HPs kundtjänst bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support.

Skrivaren skriver inte ut kantfria foton när jag skriver ut från kontrollpanelen.

Orsak Funktionen kan vara avstängd.

Atgärd Så här aktiverar du kantfri utskrift:

- 1. Öppna skrivarmenyn genom att trycka på Meny.
- 2. Välj Inställningar och tryck på OK.
- 3. Välj Kantfritt och tryck på OK.
- 4. Välj På och tryck på OK.

Papperet matas inte in korrekt i skrivaren.

Åtgärd

- Se till att pappersledaren ligger emot papperet utan att böja det.
- Inmatningsfacket kan vara för fullt. Ta bort några ark och försök skriva ut igen.
- Om du använder fotopapper och arken sitter ihop kan du ta ett ark i taget.
- Om skrivaren används där luftfuktigheten är mycket hög eller låg skjuter du in fotopapperet så långt det går i inmatningsfacket, ett ark i taget.
- Om fotopapperet är böjt lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt motsatt håll tills papperet ligger plant. Om det inte hjälper bör du byta ut det mot fotopapper som inte är böjt. Information om hur man bäst förvarar och hanterar fotopapper finns i avsnittet Bevara kvaliteten på fotopapper.
- Papperet kan vara för tunt eller för tjockt. Prova med HPs fotopapper. Mer information finns i Välj rätt papper.

Fotografiet skrivs ut snett eller förskjutet.

Åtgärd

- Papperet kan ha lagts i på fel sätt. Lägg i papperet på nytt. Se noga till att papperet är vänt åt rätt håll i inmatningsfacket och att pappersledaren ligger emot pappersbuntens kanter. Anvisningar om hur du laddar papper finns i Fyll på papper.
- Bläckpatronen kan vara feljusterad. Mer information finns i Justera bläckpatronen.

Ingenting skrevs ut.

Åtgärd

- Skrivaren kan behöva ses över. Läs eventuella anvisningar på skrivarskärmen.
- Strömmen kan vara av, eller en kontakt kanske inte sitter i ordentligt.
 Kontrollera att strömmen är på och att strömkabeln är ordentligt ansluten.
 Kontrollera att batteriet sitter rätt, om du använder ett sådant.
- Inmatningsfacket kan vara tomt. Kontrollera att inmatningsfacket har fyllts på som det ska. Anvisningar om hur du laddar papper finns i Fyll på papper.
- Papperet kan ha fastnat under utskriften. Anvisningar om hur du åtgärdar papperstrassel finns i nästa avsnitt.

Papperet fastnade under utskriften.

Atgärd Följ eventuella anvisningar på skrivarskärmen. Så här åtgärdar du papperstrassel:

- Om papperet sticker ut på skrivarens framsida drar du försiktigt ut det mot dig.
- Om papperet inte sticker ut på framsidan kan du försöka ta bort det från skrivarens baksida:
 - Ta bort allt papper i inmatningsfacket. Tryck sedan inmatningsfacket nedåt tills det är helt öppet i vågrätt läge.
 - Dra försiktigt ut papperet som fastnat från skrivarens baksida.
 - Lyft inmatningsfacket så att det snäpper fast i sitt tidigare läge.
- Om du inte får tag i kanten på papperet som fastnat och inte kan dra ut det gör du så här:
 - Stäng av skrivaren.
 - Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen.
 - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill.
 - Slå på skrivaren. Skrivaren känner av om det finns papper längs pappersbanan och matar automatiskt ut det.
- Tryck på OK för att fortsätta.



Tips Om du får problem med papperstrassel kan du prova med att lägga i ett ark fotopapper åt gången. Skjut in papperet så långt det går i inmatningsfacket.

Skrivaren matade ut en tom sida.

Åtgärd

- Avläs indikatorn för bläcknivå på skrivarskärmen. Om bläcket är slut ska du byta bläckpatron. Se Installera bläckpatroner. Kontrollera bläckpatronen genom att skriva ut en testsida. Se Skriva ut en testida.
- Du kan tidigare ha avbrutit en påbörjad utskrift. Även om fotot aldrig hann skrivas ut innan utskriften avbröts kanske skrivaren redan hade matat in papperet. Nästa gång du skriver ut kommer skrivaren först att mata ut den tomma sidan.

Fotot skrevs inte ut med skrivarens standardinställningar.

Atgärd Utskriftsinställningarna för det valda fotot kan skilja sig från standardinställningarna. Inställningar som angetts för ett specifikt foto används före skrivarens standardinställningar. Inaktivera alla utskriftsinställningar som har gjorts specifikt för fotot genom att avmarkera det. Mer information finns i Välj foton som ska skrivas ut.

Skrivaren matar ut papperet när utskriften förbereds.

Atgärd Den automatiska pappersavkännaren kanske störs av solen. Flytta skrivaren så att den inte står i direkt solljus.

Utskriftskvaliteten är dålig.

Åtgärd

- Bläcket kanske håller på att ta slut i bläckpatronen. Avläs indikatorn för bläcknivå på skrivarskärmen och byt bläckpatron om det behövs. Mer information finns i Installera bläckpatroner.
- Om du har förstorat fotot med knappen Zooma på skrivarens manöverpanel, kan det hända att du har förstorat det för mycket. Tryck på Zooma.
- Digitalkameran kanske var inställd på låg upplösning när du tog fotot. Du får bättre resultat om du ställer in en högre upplösning i kameran.
- Kontrollera att du använder rätt sorts fotopapper för utskriften. Bäst resultat får du med HPs fotopapper. Mer information finns i Välj rätt papper.
- Du kanske skriver ut på fel sida av papperet. Kontrollera att papperet är ilagt med utskriftssidan upp.
- Bläckpatronen kanske behöver rengöras. Mer information finns i Automatisk bläckpatronsrengöring.
- Bläckpatronen kan vara feljusterad. Mer information finns i Justera bläckpatronen.

De foton jag valt för utskrift i digitalkameran skrivs inte ut.

Atgärd Med vissa digitalkameror kan du markera foton för utskrift både i kamerans internminne och på minneskortet. Om du markerar foton i internminnet och därefter flyttar foton från kamerans interna minne till minneskortet, överförs inte markeringarna. Markera foton för utskrift efter det att du överfört dem från kamerans internminne till minneskortet.

Problem med Bluetooth-utskrift

Innan du kontaktar HPs kundtjänst bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Läs också dokumentationen som medföljde HPs trådlösa Bluetooth-skrivaradapter och den trådlösa Bluetooth-enheten

Bluetooth-enheten hittar inte skrivaren.

Åtgärd

- Kontrollera att HPs trådlösa Bluetooth-skrivaradapter är ansluten till kameraporten på skrivarens framsida. Lampan på adaptern blinkar när den är klar att ta emot data.
- Bluetooth-inställningen Synlighet kan vara satt till Ej synlig. Ändra detta till Synlig för alla på följande sätt:
 - Öppna skrivarmenyn genom att trycka på Meny.
 - Välj Bluetooth och tryck på OK.
 - Välj Synlighet och tryck på OK.
 - Välj Synlig för alla och tryck på OK.
- Inställningen Säkerhetsnivå för Bluetooth kan vara satt till Hög. Ändra detta till Låg på följande sätt:
 - Öppna skrivarmenyn genom att trycka på Meny.
 - Välj Bluetooth och tryck på OK.
 - Välj Säkerhetsnivå och tryck på OK.
 - Välj Låg och tryck på OK.
- Bluetooth-enheten kanske använder fel kodnyckel (PIN) för skrivaren.
 Kontrollera att rätt kodnyckel för skrivaren har angetts i Bluetooth-enheten.
- Du kanske står för långt från skrivaren. Flytta Bluetooth-enheten närmare skrivaren. Avståndet mellan Bluetooth-enheten och skrivaren bör inte större än 10 meter.

Ingenting skrevs ut.

Atgärd Skrivaren kanske inte känner igen filtypen som Bluetooth-enheten skickade. En lista över filformat som stöds av skrivaren finns i Specifikationer.

Utskriftskvaliteten är dålig.

Åtgärd Det utskrivna fotot kanske är lågupplöst. Du får bättre resultat om du ställer in en högre upplösning i kameran. Observera att upplösningen i foton tagna med VGA-kamera, till exempel kameran i en mobiltelefon, kanske inte är tillräckligt hög för att utskriftskvaliteten ska bli bra.

Fotot skrevs ut med kanter.

Atgärd Bluetooth-enhetens skrivarprogram kanske saknar stöd för kantfri utskrift. Kontakta återförsäljaren eller gå till deras webbplats för support och hämta de senaste uppdateringarna för skrivarprogrammet.

Datorn kan inte ställa in enhetsnamnet med trådlös Bluetooth-anslutning.

Åtgärd Anslut datorn till skrivaren med en USB-kabel och ställ in skrivarens Bluetooth-enhetsnamn med skrivarens verktygslåda. Skrivarprogramvaran måste vara installerat på datorn. Se Installera programvaran och skrivarhjälpen.

Du kommer åt skrivarens verktygslåda genom att följa anvisningarna på skärmen.

Endast Windows-användare: Högerklicka på den lilla bildskärmsikonen längst till höger i Windows aktivitetsfält och välj antingen Launch/Show HP Solution Center (starta/visa HPs lösningscenter) eller Launch/Show Director (starta/visa HP Director). Klicka på Settings (inställningar) och välj Print Settings (utskriftsinställningar) > Printer Toolbox (skrivarens verktygslåda). Klicka på fliken Configure Bluetooth Settings (konfigurera Bluetooth-inställningar) och ange Bluetooth-enhetens namn i fältet för enhetsnamn.

Felmeddelanden

Innan du kontaktar HPs kundtjänst bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support.

Följande felmeddelanden kan visas på skrivarskärmen. Åtgärda felet genom att följa anvisningarna.

Felmeddelande: Paper jam. Clear jam then press OK. (Papperstrassel. Åtgärda problemet och tryck på OK).

Atgärd Så här åtgärdar du papperstrassel:

- Om papperet sticker ut på skrivarens framsida drar du försiktigt ut det mot dig.
- Om papperet inte sticker ut på framsidan kan du försöka ta bort det från skrivarens baksida:
 - Ta bort allt papper i inmatningsfacket. Tryck sedan inmatningsfacket nedåt tills det är helt öppet i vågrätt läge.
 - Dra försiktigt ut papperet som fastnat från skrivarens baksida.
 - Lyft inmatningsfacket så att det snäpper fast i sitt tidigare läge.
- Om du inte får tag i kanten på papperet som fastnat och inte kan dra ut det gör du så här:
 - Stäng av skrivaren.
 - Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen.
 - Slå på skrivaren. Skrivaren känner av om det finns papper längs pappersbanan och matar automatiskt ut det.
- Tryck på OK för att fortsätta.

Felmeddelande: Automatic paper sensor failed. (Fel på den automatiska pappersavkännaren.)

Atgärd Den automatiska pappersavkännaren är skadad, eller det har kommit skräp i vägen för den. Om skrivaren står i direkt solljus kan du flytta undan den, trycka på OK och försöka skriva ut igen. Om det inte hjälper går du till www.hp.com/support eller kontaktar HPs kundtjänst.

Felmeddelande: Cartridge is not compatible. (Bläckpatronen kan inte användas.) Use appropriate HP cartridge. (Använd rätt HP-patron.)

Atgärd Byt ut bläckpatronen mot en som kan användas i skrivaren. Mer information finns i Installera bläckpatroner.

Felmeddelande: Print cartridge cradle is stuck. (Bläckpatronshållaren har fastnat.) Clear jam then press OK. (Åtgärda problemet och tryck på OK).

Åtgärd Så här tar du bort skräp i vägen för bläckpatronshållaren:

- 1. Öppna bläckpatronshållarens lucka.
- 2. Ta bort eventuellt skräp i vägen för hållaren.
- 3. Stäng bläckpatronshållarens lucka och tryck på OK för att fortsätta.

Felmeddelande: Cartridge service station is stuck. (Servicestationen för bläckpatroner har fastnat.)

Atgärd Servicestationen under bläckpatronshållaren ombesörjer att bläckpatronen torkas av och förseglas i parkeringsläge. Så här tar du bort skräp i vägen för servicestationen:

- Öppna bläckpatronshållarens lucka.
- Skjut försiktigt bläckpatronen och bläckpatronshållaren åt vänster så att du kommer åt servicestationen.
- 3. Ta bort eventuellt skräp.
- 4. Stäng bläckpatronshållarens lucka och tryck på OK för att fortsätta.

Felmeddelande: Photo is corrupted (Fotot är förstört)

Orsak Antingen sattes ett annat minneskort i eller en USB-enhet anslöts till kameraporten på framsidan medan skrivaren skrev ut från ett minneskort.

Atgärd Sätt bara i ett minneskort i taget. Sätt inte i en USB-enhet medan skrivaren skriver ut från ett minneskort. Det är inget fel på fotot.

Orsak Det angivna fotot är felaktigt på det minneskort som satts i.

Atgard Välj och skriv ut ett annat foto, eller sätt i ett annat minneskort.

Felmeddelande: Card access error. See user manual. (Fel vid åtkomst av kort. Se användarhandboken.)

Orsak Ett fel vid åtkomst av kortet kan innebära att ett xD-minneskort är skrivskyddat. xD-minneskort har en särskild skyddsfunktion som gör så att dina bilder är säkra.



Anmärkning Under detta tillstånd kan du fortfarande använda skrivaren för att skriva ut och spara foton från xD-kortet till en säker plats, såsom datorns hårddisk.

Åtgärd

- Sätt tillbaka xD-minneskortet i kameran och starta kameran. I de flesta fall gör kameran automatiskt de nödvändiga ändringarna.
- Formatera om xD-minneskortet. I dokumentationen som medföljde kameran finns anvisningar om hur du formaterar om minneskortet. Observera att detta raderar de bilder som för närvarande finns på minneskortet. Om du vill spara de här bilderna, ska du överföra dem till datorn innan du formaterar om minneskortet. När du har formaterat om minneskortet kan du föra tillbaka fotona till minneskortet med hjälp av datorn.

7 Specifikationer

I det här avsnittet finns systemkraven för installation av skrivarprogramvara för HP Photosmart samt viktiga tekniska uppgifter om skrivaren.

Systemkrav

Komponent	Minimikrav – Windows PC	Minimikrav – Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 till 10.3.x
Processor	Intel [®] Pentium [®] II (eller motsvarande) eller högre	G3 eller högre
RAM	64 MB (128 MB rekommenderas)	Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x: 128 MB
Ledigt diskutrymme	500 MB	500 MB
Bildskärm	800 x 600, 16-bitars eller mer	800 x 600, 16-bitars eller mer
CD-ROM-enhet	4x	4x
Anslutningar	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional PictBridge: via främre kameraport Bluetooth: med HP Bluetooth trådlös skrivaradapter (tillval)	USB: Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x PictBridge: via främre kameraport
	,	
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare	_

Skrivarspecifikationer

Kategori	Specifikationer		
Anslutningar	USB 2.0 full-speed: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional; Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x		

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer
	PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional; Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x
	Bluetooth : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional
Bildfilsformat	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB okomprimerat interleaved TIFF 24-bit YCbCr okomprimerat interleaved TIFF 24-bit RGB packbitar interleaved TIFF 8-bit gråskala okomprimerat/packbitar TIFF 8-bit palettfärg okomprimerat/packbitar TIFF 1-bit okomprimerat/packbitar/1D Huffman
Marginaler	Kantfri utskrift: Övre 0,0 mm (0,0 tum); nedre 12,5 mm (0,50 tum); vänster/höger 0,0 mm (0,0 tum) Med kant: Övre 3 mm (0,12 tum); nedre 12,5 mm (0,50 tum); vänster/höger 3 mm (0,12 tum)
Materialstorlekar	Fotopapper 10 x 15 cm (4 x 6 tum) Fotopapper med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tum med 0,5 tum flik) Avery C6611 och C6612 fotoetikettspapper 10 x 15 cm (4 x 6 tum), 16 rektangulära eller ovala etiketter per sida Panoramafotopapper (för sammanfogade bilder) 102 x 305 mm (4 x 12 tum) Registerkort 10 x 15 cm (4 x 6 tum) Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tum) A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tum) Kort i L-storlek 90 x 127 mm (3,5 x 5 tum) Kort i L-storlek med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tum med 0,5 tums flik)
Materialtyper	Fotopapper Kort: index, Hagaki, A6 och L-storlek Avery C6611 och C6612 fotoetikettspapper
Minneskort	CompactFlash typ I och II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia

rortsattning)	
Kategori	Specifikationer
	Memory Stick xD-Picture Card
Filformat som hanteras av minneskortet	Utskrift: Alla bild- och videofilformat som hanteras Spara: Alla filformat
Miljöspecifikationer	Maximala driftsspecifikationer: 5–40 °C, 15-90 % relativ luftfuktighet Rekommenderade driftsspecifikationer: 15–35° C, 20-80 % relativ luftfuktighet
Pappersfack	Ett 10 x 15 cm (4 x 6 tums) fack för fotopapper
Pappersfackets kapacitet	20 ark, maximal tjocklek 292 μm (11,5 mil) per ark
Strömförbrukning	USA Utskrift: 12,2 W Viloläge: 6,76 W Av: 5,16 W Övriga världen Utskrift: 12,0 W Viloläge: 6,06 W Av: 4,53 W
Bläckpatron	Trefärgs (7 ml) Trefärgs (14 ml) Grå fotopatron
	Anmärkning De patronnummer som kan användas i skrivaren anges även på baksidan av den tryckta <i>HP Photosmart 380 series användarhandboken</i> . Om du redan har använt skrivaren flera gånger, hittar du patronnumren i skrivarprogramvaran. Mer information finns i Installera bläckpatroner.
USB-stöd	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x HP rekommenderar att en högst 3 meter lång (10 fot) USB-kabel används
Videofilsformat	Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer	
Nätaggregatets modellnummer	HPs art.nr 0957–2121 (Nordamerika), 100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)	
	HPs art.nr 0957–2120 (övriga världen), 100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)	

8 HP Customer Care



Anmärkning Namnet på HPs supporttjänster kan variera i olika länder/ regioner.

Gör så här om fel uppstår:

- 1. Läs dokumentationen som medföljde skrivaren.
 - Installationshandbok: Skrivaren HP Photosmart 380 series levereras med anvisningar som förklarar hur du konfigurerar skrivaren och installerar skrivarprogramvaran.
 - Användarhandbok: Användarhandboken för HP Photosmart 380 series är den bok du läser nu. Boken innehåller beskrivningar av skrivarens grundläggande funktioner, förklaringar av hur du använder skrivaren utan att ansluta den till en dator och dessutom felsökningsinformation för hårdvaran.
 - HP Photosmart Skrivarhjälp: Skrivarhjälpen för HP Photosmart på skärmen beskriver hur du använder skrivaren med en dator samt innehåller information om felsökning.
- Om denna information inte löser problemet går du till www.hp.com/support. Här kan du:
 - Läsa supportwebbsidor
 - Kontakta HP via e-post
 - Få teknisk direktsupport via chatt
 - Hämta programvaruuppdateringar

Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

- Endast för Europa: Kontakta din lokala återförsäljare. Om ett hårdvarufel uppstår ska du lämna in skrivaren där du köpte den. Servicen är kostnadsfri under garantitiden. Efter garantitidens utgång debiteras du en serviceavgift.
- 4. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av skrivarhjälpen på skärmen eller HPs webbplatser, ring HP Customer Care i ditt land/din region. En lista med telefonnummer för respektive land/region finns på insidan av framsidan av denna handbok

HP Customer Care per telefon

Du kan få kostnadsfri telefonsupport under garantitiden. Om du vill ha mer information, se HPs garanti eller gå till www.hp.com/support och kontrollera hur länge din kostnadsfria support gäller.

Efter perioden med kostnadsfri support kan du få hjälp från HP mot en extrakostnad. Kontakta din HP-återförsäljare eller ring supporttelefonnumret för Sverige för mer information om supportalternativ.

För HP-support via telefon ringer du supporttelefonnumret för Sverige. Normal samtalstaxa gäller.

Nordamerika: Ring 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonsupport i USA är tillgänglig på både engelska och spanska, dygnet runt, 7 dagar i veckan (supporttiderna kan komma att ändras utan föregående meddelande). Tjänsten är kostnadsfri under garantitiden. En avgift kan tillkomma efter garantitiden.

Västeuropa: Kunder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike bör gå till www.hp.com/support för att få tillgång till telefonnummer till support i respektive land/region.

Övriga länder/regioner: Se listan med supporttelefonnummer på insidan av framsidan av denna handbok.

Råd inför telefonsamtalet

Ring HP Customer Care när du har datorn och skrivaren i närheten. Var beredd att uppge följande information:

- Skrivarens modellnummer (står på skrivarens framsida).
- Skrivarens serienummer (står på skrivarens undersida).
- Datorns operativsystem.
- Skrivardrivrutinens version:
 - Windows-PC: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutin du har genom att högerklicka på HP-ikonen i Windows aktivitetsfält och välja Om.
 - Macintosh: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutin du har i dialogrutan Skriv ut.
- Meddelanden som visas på skrivarens skärm eller på datorskärmen.
- Svar på följande frågor:
 - Har den situation som du ringer om uppstått förut? Kan du återskapa situationen?
 - Hade du installerat någon ny hård- eller programvara i samband med att situationen uppstod?

Retur till HP (endast Nordamerika)

HP ser till att produkten hämtas och fraktas till en HP-verkstad. Vi står för fraktkostnaden i båda riktningarna. Tjänsten är kostnadsfri under hårdvarans garantitid. Tjänsten är endast tillgänglig i Nordamerika.

Ytterligare garantialternativ

Utökade serviceplaner är tillgängliga för skrivaren till en ytterligare kostnad. Gå till www.hp.com/support, välj land/region och språk och läs sedan om tjänsterna och garantierna i de utökade serviceplanerna.

A

Installera programvaran

Skrivaren levereras med programvara som kan installeras på en dator vid behov. När du har förberett skrivaren enligt installationsanvisningarna som medföljde skrivaren kan du

Installera skrivarprogramvaran

skriva ut så här:

Windows Macintosh Viktigt! Anslut inte USB-kabeln förrän du blir Viktigt! Anslut inte USB-kabeln förrän du blir uppmanad till det. uppmanad till det. Sätt HP Photosmart-CDn i datorns CD-Anmärkning Under ROM-enhet. programvaruinstallationen kommer du att 2. Dubbelklicka på HP Photosmart CDbehöva välja mellan olika installationsalternativ. I tabellen nedan finns 3. Dubbelklicka på ikonen HP Photosmart information om vilken programvara och vilka Install. Följ anvisningarna på skärmen funktioner som erbjuds med de olika när du installerar skrivarprogrammet. optionerna. 4. När du blir uppmanad till det ansluter du USB-kabeln till USB-porten på 1. Sätt HP Photosmart-CDn i datorns CDskrivarens baksida och datorns USB-port. ROM-enhet. Om installationsguiden inte Välj skrivaren i dialogrutan Skriv ut. Om visas letar du reda på filen setup.exe på 5. CD-ROM-enheten och dubbelklickar på skrivaren inte finns i listan lägger du till den genom att klicka på Redigera den. Vänta en stund medan filerna läses skrivarlista. 2. Klicka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen. När du blir uppmanad till det ansluter du USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och datorns USB-port. Följ anvisningarna på skärmen tills installationen är klar och datorn startas om.



Anmärkning Olika alternativ för programinstallation är tillgångliga i olika länder/ regioner. Endast två av dessa alternativ är tillgängliga: antingen Fullständig och Snabb eller Standard och Minimal

Windows: Välj ett av dessa installationsalternativ

Välj detta alternativ	Om du vill använda dessa funktioner	
Fullständig	Det här alternativet är nedtonat om datorn inte uppfyller systemets minimikrav. Det installerar programvara för din skrivare, HPs lösningscenter och HP Image Zone, ett	

Windows:	Välj ett av	dessa	installationsa	Iternativ	(fortsättning)
----------	-------------	-------	----------------	-----------	----------------

	 lättanvänt program som ger dig allt du behöver för att ha kul med dina foton: Visa — Visa foton i flera storlekar och på olika sätt. Ordna och hantera dina foton på ett enkelt sätt. Redigera — Beskär dina foton och åtgärda foton med röda ögon. Anpassa och förbättra automatiskt dina foton i olika storlekar och layouter. Skriv ut — Skriv ut dina foton i olika storlekar och layouter. Skapa — Skapa albumsidor, kort, kalendrar, panoramafoton, CD-etiketter med mera på ett enkelt sätt. Dela — Skicka foton till familj och vänner utan stora bilagor med HP Instant Share, ett bättre sätt att skicka epost. Säkerhetskopiera — Gör säkerhetskopior av dina foton som du kan lagra och spara.
Snabb	 Det här alternativet installerar programvara för din skrivare, HPs lösningscenter och HP Image Zone, ett lättanvänt program som ger dig grundläggande funktioner för fotoredigering och utskrift: Visa — Visa foton i flera storlekar och på olika sätt. Ordna och hantera dina foton på ett enkelt sätt. Redigera — Beskär dina foton och åtgärda foton med röda ögon. Anpassa och förbättra automatiskt dina foton så att de blir perfekta. Skriv ut — Skriv ut dina foton i olika storlekar och layouter. Dela — Skicka foton till familj och vänner utan stora bilagor med HP Instant Share, ett bättre sätt att skicka e-post.
Standard	 Det här alternativet installerar programvara för din skrivare, HP Director och HP Image Zone, ett lättanvänt program som ger dig allt du behöver för att ha kul med dina foton: Visa — Visa foton i flera storlekar och på olika sätt. Ordna och hantera dina foton på ett enkelt sätt. Redigera — Beskär dina foton och åtgärda foton med röda ögon. Anpassa och förbättra automatiskt dina foton i olika storlekar och layouter. Skriv ut — Skriv ut dina foton i olika storlekar och layouter. Skapa — Skapa albumsidor, kort, kalendrar, panoramafoton, CD-etiketter med mera på ett enkelt sätt. Dela — Skicka foton till familj och vänner utan stora bilagor med HP Instant Share, ett bättre sätt att skicka epost. Säkerhetskopiera — Gör säkerhetskopior av dina foton som du kan lagra och spara.
Minimal	Det här alternativet installerar programvara för din skrivare och HP Director. Välj detta om du har ett mycket begränsat hårddiskutrymme.

HPs begränsade garanti för skrivare

HP-produkt	Omfattning
Programvara	90 dagar
Bläckpatroner	Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats.
Tillbehör	1 år
Skrivarens kringutrustning (se uppgifter nedan)	1 år

A. Omfattning

- Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
- För program gäller HPs begränsade garanti endast om programinstruktioner inte har kunnat köras. HP garanterar inte att någon produkt kommer att ha helt oavbruten eller felfri drift.
- HPs begränsade garanti omfattar endast sådana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra typer av problem, inklusive sådana som uppstår till följd av:
 - a. felaktigt underhåll och d:o modifiering
 - användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP
 - c. användning som faller utanför produktspecifikationen
 - d. obehörig användning eller felaktig användning.
- 4. För HPs skrivarprodukter gäller att användning av bläckpatroner från annan leverantör än HP eller en påfylld bläckpatron inte påverkar kundens garanti eller ett supportavtal som kunden har med HP. Om ett fel eller en skada på skrivaren kan härledas från användning av en bläckpatron från annan leverantör eller en påfylld bläckpatron, debiterar HP gångse taxa för tids- och materialåtgång för att avhjälpa felet eller skadan.
- Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HPs garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande.
- 6. Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.
- 7. HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlägga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.
- Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts.
- 9. HPs produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
- 10. HPs begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

B. Begränsningar i garantin

SÁVIDA INTÉ ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

C. Ansvarsbegränsning

- I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till.
- 2. UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

D. Lokal lagstiftning

- Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
- 2. I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:
 - a. Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t ex i Storbritannien).
 - b. I övrigt begränsa en tillverkares möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
 - c. Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan frånsäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
- MED RESERVATION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER TILL SÅDANA KUNDER, UTAN ÄR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

Information om HPs begränsade garanti

Till våra kunder:

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HPs begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.

Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

64

Index

A	skrivarhjälp på skärmen 3	G
anpassad belysning 27	dokumentation, skrivare 3	garanti 63
antika färger 26		
-	E	н
В	e-posta foton 35	hjälp. se felsökning
batterier	- P	hjälp, direkt 3
fack 7	F	HP Customer Care 59
laddningsindikator 6	fack, pappers- 4	HP Instant Share 33, 35
modell 8	felmeddelanden 51	HP iPod
beskära foton 26	felsökning	hur du skriver ut foton
biladapter 8, 40	blinkande lampor 43	från 30
Bluetooth	•	HPs digitalkameror med
ansluta till skrivare 33	Bluetooth 49	<u> </u>
	felmeddelanden 51	
felsökning 49	HP Customer Care 59	HP Vivera-bläck 14
menyinställningar 8	problem med papper 47	
trådlös skrivaradapter 8	problem med	
bläcknivå, kontrollera 6, 15, 38	strömförsörjningen 45	installera
bläckpatroner	problem med	bläckpatroner 15
bläcknivå, kontrollera 15	utskriftskvaliteten 49	inställningar 11
byta 15	filformat som hanteras 17, 55	
förvara 16	fotoetiketter 26	J
förvaring 39	foton	JPEG-format 17
installera 15	antika färger 26	justera bläckpatroner 15, 38
justera 38	beskära 26	justeringssida 38
rengöra 37	bildspel 22	
testa 38	bläckpatroner, välja 15	K
välja 15	datum- och tidsstämplar 26	kameror
byta bläckpatroner 15	e-posta 35	ansluta till skrivare 33
bärväska	förbättra kvaliteten 27	foton skrivs inte ut 49
transportera skrivaren 40	index 22	port 4
	ramar 26	skriva ut från 29
C	sepia-toner 26	kantfria foton
CompactFlash 17	skriva ut 28	skriva ut med kanter 50
·	spara till datorn 33	välja layout 28
D	stöd, filformat 17	knappar 6
dator	ta bort röda ögon 27	kontrollpanel 6
ansluta till skrivare 33	visa 22	kvalitet
installera programvara 61	välj för utskrift 23	felsökning 49
skriva ut från 3	zooma 26	foton 27
systemkrav 55	fylla på papper 14	fotopapper 40
datum- och tidsstämplar 26	förvara	skriva ut en testsida 38
digitala kameror. se kameror	bläckpatroner 16	utskrift 29
direkthjälp 3	förvaring	utskillt 23
dokumentation	bläckpatroner 39	1
handböcker 3	fotopapper 40	L lovert välie 00
installationsanvisningar 3	skrivare 39	layout, välja 28
mətaliationəanviəriniyal ə	J 17010 00	

M	skriva ut	X
Memory Stick 17	flera foton 23	xD-Picture Card 17
meny, skrivare 8	flera kopior 23	
Microdrive 17	fotoetiketter 9, 26	Z
miniatyrer, skriva ut 22	fotoindex 22	zooma
miniatyrvisning 22	foton 28	miniatyrvisning 22
minneskort	från dator 3	och beskära 26
skriva ut från 29	från kameror 29	20.1.200.10.10.
sätta i 17	från minneskort 29	
ta ur 19	hjälp 10	
typer som stöds 17	intervall med foton 23	
MPEG-1-format 17	i panoramaläge 23, 24	
MultiMediaCard 17	miniatyrer 22	
	nya foton 23	
P	panoramafoton 9	
	passfoton 9	
panoramaläge 24	testsida 38	
papper bevara 40	utan dator 21	
	välja layout 28	
fack 4	SmartFocus 27	
felsökning 47	SmartMedia 17	
fylla på 14	spara foton till datorn 33	
förvara 13	specifikationer 55	
köpa och välja 13	svartvita foton 15	
specifikationer 55	systemkrav 55	
papperstrassel 48	sätta i	
patroner. se bläckpatroner	minneskort 17	
PictBridge-kameror 29	minieskort 17	
programvara, installera 61	т	
_	•	
R	ta bort röda ögon 27	
rama in foton 26	ta ur minneskort 19	
rengöra	testsida 38	
bläckpatroner 37	TIFF-format 17	
rengöring	tillbehör 7, 40	
skrivare 37	transportera skrivaren 7, 40	
S	U	
	USB	
Secure Digital 17	anslutningstyp 33	
sepiatoner 26 skrivare	port 4	
	specifikationer 55	
ansluta 33	opeomicationer co	
delar 4 dokumentation 3	V	
	videoklipp	
felmeddelanden 51	filformat som stöds 17, 57	
förvaring 39	förbättra kvalitet 28	
meny 8 problem med	ikon på skrivarens skärm 7	
	skriva ut en ruta från 23	
strömförsörjningen 45	skriva ut en ruta fran 23 skriva ut nio rutor från 24	
rengöra 37		
specifikationer 55	visa foton 22	
tillbehör 7, 40	väska	
transportera 40	modell 8	

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。